

**VOOR HET EERSTE GEBRUIK:**


- **BELANGRIJK: LEES DE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE AANDACHTIG DOOR.**
- **VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT, DIENT U DE VEILIGHEIDSBEUGELS, DIE VOOR HET TRANSPORT AANGEBRACHT ZIJN, TE VERWIJDEREN**
- **Eerste wasprogramma zonder wasgoed:**
 1. De waterkraan opendraaien.
 2. De deur sluiten.
 3. Een beetje wasmiddel (ca. 100 ml) in het vakje van de wasmiddellade doen. \u2193/
 4. Een kort wasprogramma kiezen (zie de programmatafel).
 5. De "AAN/UIT"-knop indrukken.
Op deze manier worden eventuele resten van het water, dat in de fabriek is gebruikt om de machine te testen, verwijderd.

VOOR DAGELIJKS GEBRUIK:

1. Draai de waterkraan open.
2. Het wasgoed op textielsoort en kleur sorteren en de wasmachine vullen.
3. Doe de deur dicht.
4. Doe het wasmiddel en eventuele nabehandelingsproducten in het vakje.
5. Selecteer het programma, de temperatuur en de extra functies (afhankelijk van het model).
6. Druk op de "AAN/UIT"-knop.

INHOUDSOPGAVE	NL
DE WASMACHINE MET TOEBEHOREN	PAGINA 52
MILIEUTIPS	PAGINA 53
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	PAGINA 53
VERPLAATSEN EN VERVOEREN VAN DE MACHINE	PAGINA 53
HET WASGOED SORTEREN	PAGINA 54
WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN	PAGINA 55
VERVEN EN BLEKEN	PAGINA 56
HET KIEZEN VAN HET PROGRAMMA EN DE EXTRA FUNCTIES / HET PROGRAMMA STARTEN	PAGINA 57
HET BLOKKEREN VAN DE DEUR / EINDE VAN HET PROGRAMMA / HET INSTELLEN VAN EEN NIEUW PROGRAMMA	PAGINA 57
HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN / HET AFVOEREN VAN RESTWATER	PAGINA 58
ONDERHOUD EN REINIGING	PAGINA 59
KINDERBEVEILIGING	PAGINA 59
OPSPOREN VAN STORINGEN	PAGINA 60
KLANTENSERVICE	PAGINA 60
AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE	PAGINA 61

DE WASMACHINE MET TOEBEHOREN

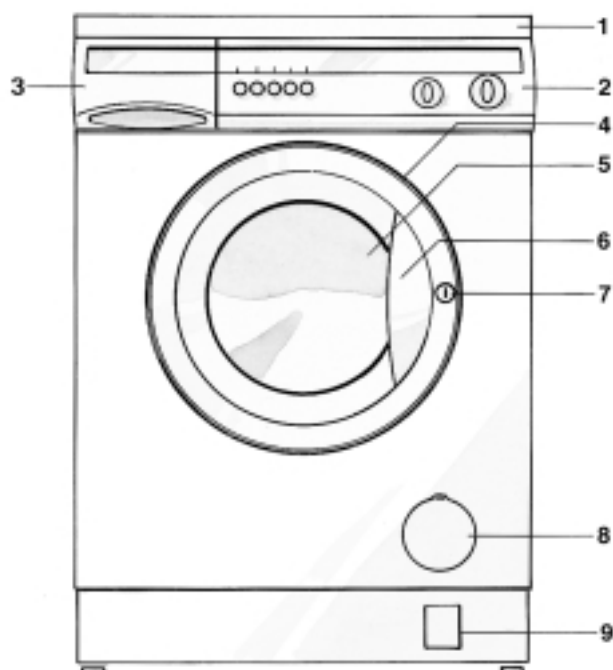

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Wasmiddellade
4. Serviceplaatje (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Handgreep voor het openen van de deur
 - Om de deur te openen: aan de handgreep trekken
 - Om de deur te sluiten: zachtjes duwen (totdat u een klik hoort)
7. Kinderbeveiliging (aan binnenzijde deur)
8. Filter (aan de binnenkant van de deur, afhankelijk van het model)
9. Afvoer van restwater (afhankelijk van het model)

MILIEUTIPS

- **Verpakking**
De verpakking is 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool ♻.
- **Product**
De wasmachine is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalwerking wanneer u hem afdankt. Maak het apparaat onbruikbaar door de stekker uit het stopcontact te trekken en de voedingskabel door te snijden.
- **Milieutips**
 - Was, voor zover dit mogelijk is (afhankelijk van het gekozen programma), altijd met een volledig beladen trommel voor een optimaal gebruik van energie en water.
 - Gebruik voor licht tot normaal vervuild wasgoed een programma zonder voorwas.
 - Gebruik bij licht vervuild wasgoed of bij een halve belading een programma met lage temperatuur of een kort wasprogramma.
 - Druk, wanneer de trommel halfvol is, op de knop "Licht vuil" / "Halve belading" $\frac{1}{2}$ (indien aanwezig) en gebruik minder wasmiddel.
 - Indien het wasgoed in een wasdroger wordt gedroogd, wordt aangeraden het op de max. snelheid te centrifugeren (afhankelijk van het gekozen programma).
De droger verbruikt dan minder energie.
 - Overschrijd de op de verpakking aangegeven hoeveelheid wasmiddel niet.
 - Gebruik vlekkenmiddel en bleekmiddel alleen indien dit absoluut noodzakelijk is.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik de wasmachine uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden.
- Zorg ervoor dat de elektrische en hydraulische aansluiting wordt verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften (zie "Aanwijzingen voor de installatie").
- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of het apparaat schoon te maken, de wasmachine uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Wanneer de machine niet in werking is, de stroomtoevoer uitschakelen en de waterkraan dichtdraaien.
- Wanneer de deur niet opengaat, hem niet forceren.
- Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de trommel klimmen. Leun niet tegen de deur.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken, schuimplastic, etc.) buiten bereik van kinderen, aangezien het een potentiële bron van gevaar kan vormen.
- De wasmachine voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijn nr. 93/68/EEG en EN 60555.

VERPLAATSEN EN VERVOEREN VAN DE MACHINE

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
4. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen lopen (zie "Het afvoeren van restwater").
5. Monteer de veiligheidsbeugels voor het transport (zie "Aanwijzingen voor de installatie").

HET WASGOED SORTEREN

1. Sorteer het wasgoed op:

- **textielsoort / symbool op etiket**
katoen, gemengde weefsels, synthetische weefsels, wol
- **kleur**
Gekleurde en witte was altijd scheiden.
Nieuw, gekleurd wasgoed de eerste keer apart wassen.
- **de afmetingen van het wasgoed**
Was stukken van verschillende afmetingen door elkaar, voor een optimale verdeling van de belading in de trommel en voor een beter wasresultaat.
- **teer wasgoed**
Was teer wasgoed apart. Gebruik speciale wasprogramma's voor wol (dat in de machine kan worden gewassen), gordijnen en andere tere weefsels. Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met de ringen in een waszak. Was alleen textiel dat in de wasmachine kan worden gewassen!
Was kleine stukken wasgoed (bijv. panty's, ceintuurs, etc.) of wasgoed met haakjes (bijv. b.h's) in een waszak of in een kussensloop met ritssluiting.


2. Maak de zakken leeg

Muntstukken, veiligheidsspelden en dergelijke kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen.

3. Sluitingen


Doe ritssluitingen, haken en ogen dicht.
Knoop de uiteinden van ceintuurs bijeen.

BEHANDELING VAN VLEKKEN

- Bloed-, melk-, eiervlekken etc. worden normaal gesproken tijdens het wasprogramma verwijderd door de automatische werking van de enzymen.
- Voeg voor rode wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken etc. een biologisch bleekmiddel toe in het vakje ? of een bleekmiddel met chloor in het vakje ? van de wasmiddellade (afhankelijk van het model). 
- Behandel voor hardnekkige vlekken het wasgoed zo nodig vooraf met een vlekkenmiddel.

WASGOED IN DE MACHINE DOEN

1. Open de deur.
2. Leg de stukken wasgoed één voor één losjes in de trommel zonder hem te overladen.
3. Sluit de deur.

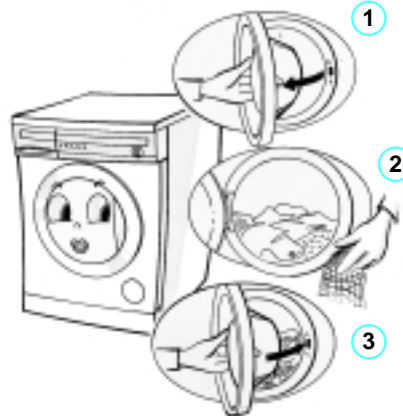

AANBEVOLEN BELADINGEN

Zie de aparte programmatabel.

Opmerking: indien de trommel te vol is, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer.

WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

KEUZE VAN HET WASMIDDEL

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort (katoen, synthetische weefsels, teer wasgoed, wol).
- **Opmerking:** gebruik voor wol uitsluitend speciale wasmiddelen.
- de kleur
- de temperatuur van het wasprogramma
- soort/mate van vervuiling

Opmerkingen:

- Eventuele witte resten op donkere stukken textiel zijn het gevolg van de niet-oplosbare wateronthardingsmiddelen in de moderne wasmiddelen zonder fosfaten. In dit geval de betreffende stukken uitkloppen en/of borstelen en een vloeibaar wasmiddel gebruiken.
- Bewaar het wasmiddel en de nabehandelingsproducten op een veilige, droge plek, buiten bereik van kinderen.
- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die geschikt zijn voor wasmachines voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik alleen wateronthardingsmiddelen, ontkalkingsmiddelen, textielverf en middelen voor het witter maken van de was, die geschikt zijn voor wasmachines voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik geen oplosmiddelen (b.v. terpentijn of wasbenzine, etc.). Was geen stukken die zijn behandeld met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen in de wasmachine.

DOSERING

Overschrijd de doseeraanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel niet.

De hoeveelheid is afhankelijk van:

- soort/mate van vervuiling
- de hoeveelheid was
 - volledige belading: volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 - halfvolle trommel: 3/4 van de normale hoeveelheid wasmiddel.
 - kleine belading (ca. 1 kg): de helft van de voor een volledige belading aangegeven hoeveelheid wasmiddel.
- de hardheid van het water (vraag hieromtrent informatie bij het waterleidingbedrijf): zacht water vereist minder wasmiddel dan hard water.

Opmerkingen:

- Een te hoge dosering wasmiddel kan leiden tot een sterke schuimvorming. In het geval van teveel schuim kan de ingebouwde verklikker verhinderen dat de wasmachine centrifugeert.
- Bij onvoldoende wasmiddel wordt het wasgoed grauw en kan tevens kalkaanslag op het verwarmingselement en aan de binnenkant van de trommel worden gevormd.
- Volg, bij het gebruik van bleekmiddel, de aanwijzingen van de fabrikant strikt op. Teveel bleekmiddel kan het wasgoed aantasten.

HARDHEID VAN HET WATER

HARDHEIDSCATEGORIE	EIGENSCHAPPEN	DUITSE °Dh	FRANSE °Fh	ENGELSE °Eh
1	zacht	0-7	0-12	0-9
2	middelhard	7-14	12-25	9-17
3	hard	14-21	25-37	17-26
4	zeer hard	boven 21	boven 37	boven 26

Indien de machine beschikt over een lade met drie vakjes, de markering voor de hardheid van het water regelen in overeenstemming met de hardheid van het water in het gebied waarin de wasmachine wordt gebruikt.

Schuif de markering zijwaarts in de gewenste positie.


WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN


DE WASMIDDELLADE VULLEN MET WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN


1. Trek de wasmiddellade naar buiten.
Afhankelijk van het model kan de lade drie of vier vakjes hebben.


2. Doe het wasmiddel in de lade.

- Programma's met voor- en hoofdwash. 

- Hoofdwashprogramma zonder voorwas 



Als er een vloeibaar wasmiddel wordt gebruikt, verwijder dan het gekleurde doseringshulpmiddel uit de zeepwasmiddellade en zet het in het vakje . De verdeling op het doseringshulpmiddel geeft de juiste dosering aan.

- Voeg wasverzachter en stijfse toe, hooguit tot aan het "max." niveau (model met drie vakjes) of hooguit tot aan het "100 ml" niveau (model met vier vakjes). 

- Voeg bleekmiddel toe tot aan het "max." niveau (indien model geschikt is voor dit gebruik). 

- Vlekkenmiddel 


- Wateronthardingsmiddel (waterhardheidscategorie 4) 

- Stijfse
Doe het stijfse, in vloeibare of poederform, in een bakje en verdun het met ongeveer 1 liter water. Vul de wasmachine met wasgoed, sluit de deur, kies en start het programma "Spoelen + Centrifugeren".
Gie, nadat het water in de wasmachine is gestroomd, het verdunde stijfse in bakje .
Giet daarna ongeveer een halve liter water in het bakje om het te reinigen. 


3. Sluit de lade goed (totdat u een klik hoort).

Opmerkingen:

- Om bij het gebruik van zeer geconcentreerde wasmiddelen een onjuiste dosering te voorkomen, wordt aanbevolen het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel te gebruiken en dit rechtstreeks in de trommel plaatsen (alleen voor programma's zonder voorwas).
- Bij programma's met voorwas kan een vloeibaar wasmiddel voor de voorwas worden gebruikt.
Voor het hoofdwashprogramma mag in dit geval alleen een waspoeder worden gebruikt.
- Bij het gebruik van geconcentreerde wasverzachters dient u water toe te voegen in het vakje voor de wasverzachter, tot dat het maximale niveau is bereikt.

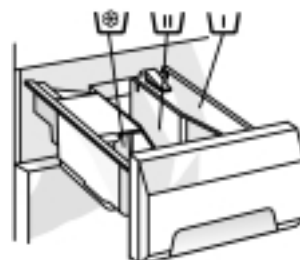

Wasmiddellade met 3 vakjes

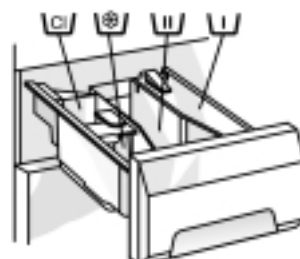

Wasmiddellade met 4 vakjes

VERVEN EN BLEKEN

Verven: de in de handel verkrijgbare producten bestaan gewoonlijk uit een kleurstof, een fixatiemiddel en zout.

Doe de kleurstof, het fixatiemiddel en vervolgens het zout rechtstreeks in de lege trommel. Vul pas daarna de machine met wasgoed.

- Gebruik alleen producten die geschikt zijn voor wasmachines.
- Houdt u aan de aanwijzingen van de fabrikant.
- Na het verven en bleken kunnen de plastic en rubber delen van de wasmachine gekleurd zijn.

HET KIEZEN VAN HET PROGRAMMA EN DE EXTRA FUNCTIES / HET PROGRAMMA STARTEN

HET KIEZEN VAN HET PROGRAMMA

(zie ook de aparte programma- en verbruikstabel)

A Voor machines MET thermostaatknop

1. Draai de programmakeuzeknop met de wijzers van de klok mee op het gewenste programma.
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.

B Voor machines ZONDER thermostaatknop

Draai de programmakeuzeknop met de wijzers van de klok mee tot op het programma met de gewenste temperatuur.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE KIEZEN

(afhankelijk van het model, zie ook de aparte programmatafel).

Centrifugeren met een lagere snelheid

- Druk op de knop: de centrifugeercyclus wordt uitgevoerd op een lagere snelheid.

Zonder centrifugeercyclus

- Druk op de knop: het programma wordt uitgevoerd zonder te centrifugeren.

Spoelstop

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming te voorkomen.
- Met name geschikt voor de programma's "Synthetisch" of "Teer" wasgoed, wanneer het wasgoed niet meteen na afloop van het wasprogramma uit de wasmachine wordt gehaald.

Om de keuzefunctie "Spoelstop" te beëindigen


De knop "Spoelstop" nogmaals indrukken; de lading wordt gecentrifugeerd volgens het ingestelde programma.

Licht vuil/Halve belading

- Vermindert het waterverbruik in alle programma's, met name in de spoelfase.
- Met name geschikt voor weinig vervuild wasgoed en voor kleinere beladingen van de trommel (in dit geval ook de hoeveelheid wasmiddel verminderen).

Koud wassen

A

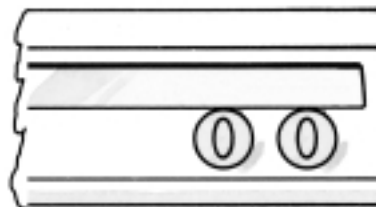

B



- Het programma gebruikt het water op de temperatuur waarmee het uit de kraan komt.

Intensief spoelen

- De functie "Intensief spoelen" is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor baby-wasgoed en wasgoed van personen met allergieproblemen.
- Bij deze spoelcyclus wordt ongeveer 10 l meer water verbruikt.
- De functie "Intensief Spoelen" wordt aanbevolen voor de programma's "Katoen 95°C" en "Synthetisch 60°C", omdat het waswater eerst wordt gekoeld en pas daarna afgevoerd.

Katoen 95°C

- Deze functie kan worden gekozen bij het programma "Katoen" en is geschikt voor weefsels die een etiket hebben met dit symbool.
- Alleen aan te bevelen bij een zeer vuile was.

HET STARTEN VAN HET PROGRAMMA

1. Sluit de wasmachine aan.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk op de "AAN/UIT" knop.

HET BLOKKEREN VAN DE DEUR / EINDE VAN HET PROGRAMMA / HET INSTELLEN VAN EEN NIEUW PROGRAMMA

HET BLOKKEREN VAN DE DEUR

Nadat het programma is gestart, wordt de deur automatisch geblokkeerd tot aan het einde van het programma.

AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

- Het programma is beëindigd wanneer de indicator van de programmafases op "Stop" stilstaat.
1. Druk op de "AAN/UIT" knop.
 2. Schakel de gekozen extra functies uit door op de betreffende knoppen te drukken.
 3. Draai de waterkraan (-kranen) dicht.

4. Wacht totdat de deur wordt ontgrendeld (ongeveer 2 minuten).
5. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.

Opmerking: laat de deur halfopen zodat de trommel kan drogen.

WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA

1. Druk op de "AAN/UIT" knop.
2. Selecteer het nieuwe programma en stel de temperatuur en eventuele extra functies in.
3. Druk op de "AAN/UIT" knop.

HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN / HET AFVOEREN VAN RESTWATER

WANNEER MOET U HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN VERWIJDEREN? / HET AFVOEREN VAN HET RESTWATER

- Controleer en reinig het filter minstens 2 tot 3 maal per jaar.
- Wanneer de wasmachine het water niet regelmatig afvoert of niet centrifugeert.
- Wanneer de pomp is verstopt door een voorwerp (knopen, muntstukken, veiligheidsspelden).

Opmerking: alvorens het water uit de machine te laten lopen, dient u zich ervan te verzekeren dat het is afgekoeld.



HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN VERWIJDEREN

1. Schakel de wasmachine uit (druk op de "AAN/UIT" knop).
2. Open het deksel van het filter voor vreemde voorwerpen met behulp van het gekleurde doseringshulpmiddel dat in de wasmiddellade zit.
3. Zet een bak onder het filter.
4. Draai de handgreep van het filter langzaam tegen de wijzers van de klok in verticale positie zonder het naar buiten te trekken.
5. Wacht tot al het water in de bak gestroomd is.
6. Schroef het filter helemaal los en neem het weg.
7. Verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het filter.
8. Controleer of de rotor van de pomp weer goed kan bewegen.
9. Breng het filter weer aan en draai het zo ver mogelijk met de wijzers van de klok mee (handgreep in horizontale positie).
10. Sluit het deksel.
11. Giet 0,5 liter water in de wasmiddellade om het "Eco"-systeem weer in te schakelen.

Sommige modellen bevatten geen filter omdat zij voorzien zijn van een zelfreinigende pomp.

WANNEER MOET HET RESTWATER WORDEN AFGEVOERD?

- Wanneer u de wasmachine wilt transporteren.
- In een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. In dit geval is het raadzaam het restwater na iedere wasbeurt uit de machine te verwijderen.

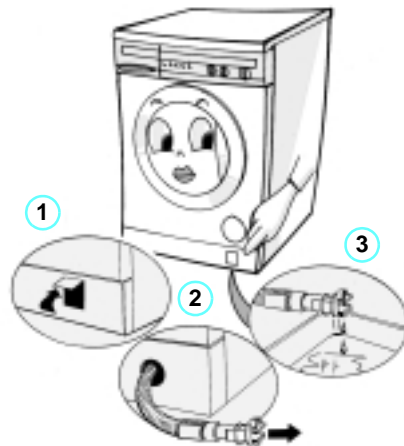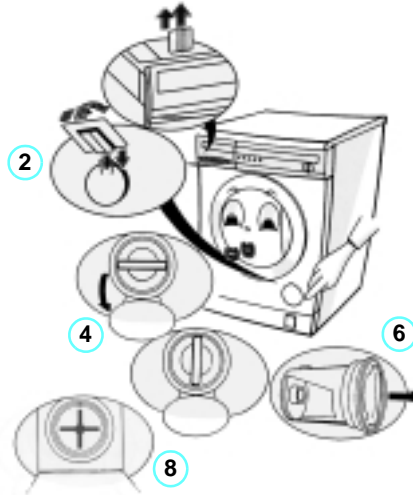

HET AFVOEREN VAN RESTWATER

De afvoerslang van het restwater (indien aanwezig) bevindt zich in de basis van de machine.

1. Trek het deksel omhoog door licht met een vinger van beneden naar boven te drukken.
2. Trek de afvoerslang langzaam ongeveer 15 cm naar buiten. Verwijder de sluiting.
3. Laat het water weglopen in een lage bak, totdat de machine helemaal leeg is. Sluit hierna de afvoerslang en breng hem weer in de oorspronkelijke positie.

Als de wasmachine niet met een afvoerslang in de basis is uitgerust, dient u voor de afvoer van het restwater de aanwijzingen op te volgen van het hoofdstuk "Het filter voor vreemde voorwerpen verwijderen".

ONDERHOUD EN REINIGING

BEHUIZING EN BEDIENINGSPANEEL

- Gebruik gewone, voor de huishouding gebruikte reinigingsmiddelen (gebruik geen schuurmiddelen).
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.

WASMIDDELLADE


1. Maak de lade los en trek hem naar buiten trekken; druk hiervoor zachtjes op de ontgrendelingshendel.
2. Haal de sifons weg (sifon van het vakje voor wasverzachter, sifon van het bleekmiddel en het gekleurde doseringshulpmiddel voor vloeibaar wasmiddel).
3. Spoel onder stromend water schoon.
4. Plaats de sifons in de wasmiddellade en duw ze vast.

DEURMANCHET

- Maak het zo nodig schoon met een vochtige doek.
- Controleer het manchet regelmatig op vreemde voorwerpen.

FILTER VAN DE WATERSLANG

- Controleer het filter regelmatig en maak het schoon.
1. Draai de waterkraan dicht.
 2. Schroef de watertoevoerslang van de kraan.
 3. Verwijder het filter en maak het schoon.
 4. Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang vast op de waterkraan.

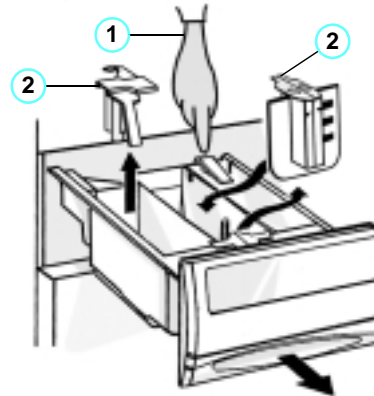

5. Schroef de slang(en) los van de machine.
6. Haal het filter met een tang uit de wasmachine en maak het schoon.
7. Zet het filter terug en schroef de aansluiting weer op de machine.
8. Open de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken

FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN

- Controleer het filter regelmatig, minstens twee of drie keer per jaar, op vreemde voorwerpen en maak het schoon als het nodig is (zie "Het filter voor vreemde voorwerpen verwijderen").

KINDERBEVEILIGING

Draai, om te voorkomen dat de wasmachine op een onjuiste manier wordt gebruikt, de plastic schroef aan de binnenzijde van de deur met de dikke afgeronde hoek van het gekleurde inzetstuk dat in de wasmiddellade zit of gebruik hiervoor een muntstuk.

1. Als de gleuf verticaal is (veiligheidstand): de deur kan niet worden gesloten.
2. Als de gleuf horizontaal is (normale stand): de deur kan worden gesloten.



OPSPOREN VAN STORINGEN

De wasmachine start niet.

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de zekering doorgebrand?
- Is er een stroomstoring?
- Is de waterkraan open? Krijgt de machine water?
- Sluit de deur goed? Is de kinderbeveiliging geactiveerd?
- Heeft u een programma ingesteld?
- Is de "AAN/UIT" knop ingedrukt?

De watertoevoer is niet (waterdruk) voldoende.

- Is de waterkraan helemaal opengedraaid?
- Zit er een knik in de watertoevoerslang?
- Is het filter van de wateraansluiting verstopt? (zie "Onderhoud en reiniging").
- Is het water in de slang bevroren?

De wasmachine voert geen restwater af.

- Is de afvoerslang correct geplaatst? (zie "Aanwijzingen voor de installatie")
- Is het filter voor vreemde voorwerpen verstopt? (zie "Het verwijderen van het filter voor vreemde voorwerpen / het afvoeren van restwater").
- Is het water in de afvoerslang bevroren?
- Heeft u op de knop "Spoelstop" gedrukt?

Er zitten resten wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade.

- Is de sifon correct geplaatst?
- Is de sifon vuil?
- Komt er weinig water in de lade? (zie boven).
- Zie ook "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" "Onderhoud en reiniging").

De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.

- Staat de wasmachine waterpas en zijn alle vier de pootjes correct afgesteld? (zie "Aanwijzingen voor de installatie").
- Zijn de veiligheidsbeugels voor het transport verwijderd? Voordat de machine in bedrijf gesteld wordt, dient u de veiligheidsbeugels voor het transport te verwijderen (zie "Aanwijzingen voor de installatie").

Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd

- Is de rotor van de pomp verstopt? (zie "Het verwijderen van het filter voor vreemde voorwerpen / het afvoeren van restwater").
- Bestaat het wasgoed uit een enkel zwaar stuk van grote afmetingen (bijvoorbeeld een badjas, etc.)? Het is mogelijk dat de wasmachine merkt dat het wasgoed teveel uit balans is en de centrifugeersnelheid automatisch vermindert. Voeg in dit geval eventueel andere stukken wasgoed toe en herhaal de centrifugeercyclus.
- Indien dit verscheidene malen achter elkaar gebeurt, wordt er tegen een lagere snelheid gecentrifugeerd of wordt er, indien het wasgoed erg uit balans is, niet gecentrifugeerd.
- Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, eventueel andere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Probeer het probleem eerst zelf op te lossen (zie "Opsporen van storingen").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing is verholpen.
3. Indien dit niet zo is, contact opnemen met de klantenservice. Vermeld:
 - de aard van de storing,
 - het model,
 - het Servicenummer (dit nummer bevindt zich na het woord SERVICE),

SERVICE 0000 000 00000



Het Serviceplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

- uw volledige adres,
- uw telefoonnummer met kengetal,
- Het telefoonnummer en adres van de Klantenservice bevindt zich op het garantiebewijs. U kunt ook contact opnemen met uw eigen handelaar.

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

VEILIGHEIDSBEUGELS VOOR HET TRANSPORT

De wasmachine is voorzien van veiligheidsbeugels om te voorkomen dat de interne onderdelen van het apparaat tijdens het transport beschadigen oplopen.


Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, MOET u de veiligheidsbeugels te verwijderen (Afb. 1).

1. Draai met behulp van de bijgeleverde sleutel de schroeven een beetje los (Afb. 2).
2. Draai de schroeven met de hand verder los.
3. Houd iedere schroef tegen en verwijder ze inclusief de rode plastic houder, via de grootste zijde van het gat.
4. Sluit de nu vrijgekomen gaten af met de hiervoor bestemde plastic dopjes. Plaats de dopjes en schuif ze in de richting van de pijl naar het smalle gedeelte totdat ze goed vastzitten (zie Afb. 3).
5. Bewaar de veiligheidsbeugels.


Opmerking:

Plaats de veiligheidsbeugels op de volgende manier vóór transport van de wasmachine:


1. Verwijder de plastic dopjes met een schroevendraaier, schuif ze tegen de richting van de pijl in naar buiten en trek ze naar buiten.
2. Bevestig nu de veiligheidsbeugels door de hierboven beschreven montage-handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

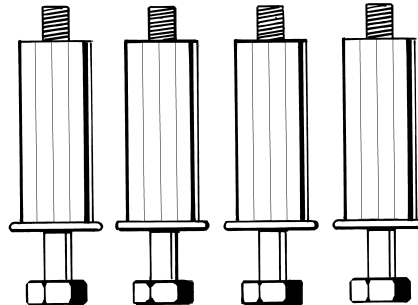

Afb. 1

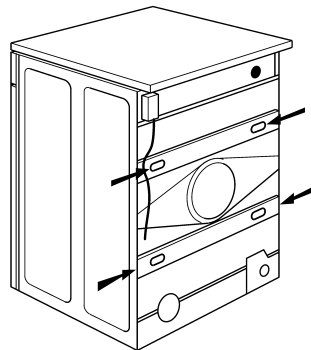

Afb. 2

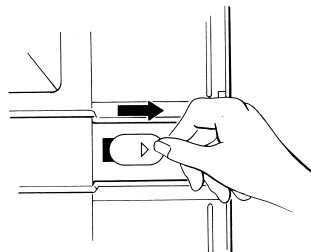


Afb. 3

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

INSTALLATIE

- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek.
- Controleer of alle vier de pootjes stevig op de vloer rusten en of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).
- Wanneer de vloer niet glad of perfect vlak is, deze onregelmatigheden compenseren door de pootjes van de wasmachine in of uit te schroeven (plaats geen stukjes hout, karton en dergelijke onder de pootjes).

1. Draai de tegenmoer los met behulp van de bijgeleverde sleutel.
 2. Stel de pootjes met de hand af.
 3. Draai de tegenmoer, tegen de wijzers van de klok in, vast tegen de wasmachine aan.
- Indien de wasmachine op een houten balkenvloer wordt geplaatst, het apparaat op een hardboard plaat van 60 x 60 cm groot en minstens 3 cm dik zetten. Bevestig de plaat aan de vloer.

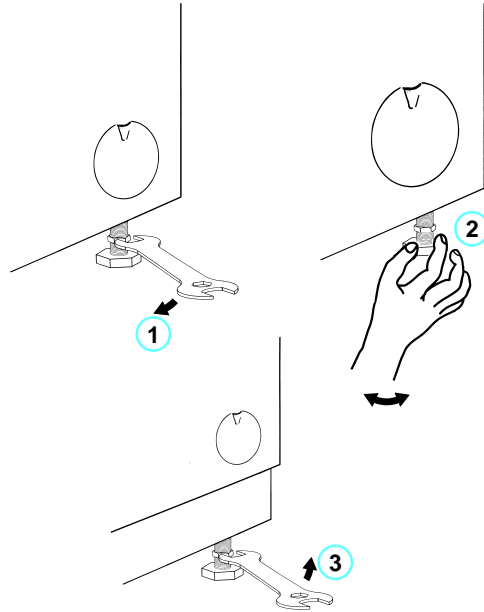



VEILIGHEIDSBLAD / WERKBLAD

Installeer de machine onder een vast, doorlopend werkblad.

Het apparaat mag alleen worden ingebouwd met behulp van de serie elementen van het UBS veiligheidsblad.

- Haal de stekker uit het stopcontact.

1. Verwijder de bevestigingsschroeven, die in de achterzijde van de wasmachine zitten, uit het werkblad.
2. Schuif het werkblad zo ver mogelijk naar achteren en trek het weg terwijl u het optilt. Monteer de serie elementen van het veiligheidsblad aan de hand van de aanwijzingen.
3. Breng de bevestigingsschroeven opnieuw aan en draai ze vast.

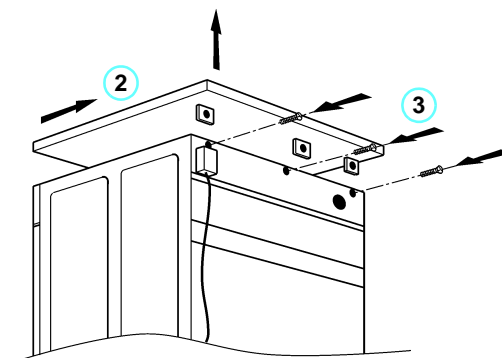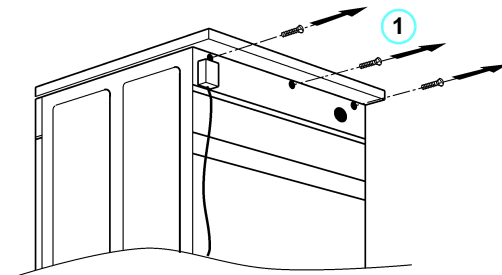

AFMETINGEN VOOR INBOUW VAN HET VEILIGHEIDSBLAD.

Breedte 600 mm
Hoogte 825 mm
Diepte 600 mm

LET OP:

Sluit de machine pas aan op het elektriciteitsnet nadat het werkblad of de afdekking is gemonteerd.

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

WATERTOEOVOER

- Watertoevoer: uitsluitend koud water.
- Waterkraan: schroefdraadaansluiting voor slang van 3/4".
- Waterdruk (wateraansluiting):
10-100 N/cm² (1-10 bar).

WATERTOEOVOERSLANG

Opmerking: wanneer de watertoevoerslang reeds aan de achterzijde van de machine is gemonteerd, kunt u punt 1 en 4 overslaan.

1. Haal de watertoevoerslang uit de trommel.
2. Plaats het bijgeleverde filter in de schroefdraad tussen het rechte uiteinde van de toevoerslang en de waterkraan.
3. Schroef de watertoevoerslang met het rechte uiteinde met de hand voorzichtig aan de waterkraan vast.
4. Schroef het gebogen uiteinde van de toevoerslang voorzichtig vast aan de machine. Let erop dat de slang niet geknikt is.
5. Controleer of de aansluitingen naar de wasmachine en de kraan niet lekken, door de waterkraan volledig open te draaien.
 - Wanneer de slang niet lang genoeg is, de buigzame slang vervangen door een drukslang (min. 10 bar, conform de norm EN 500 65) van de juiste lengte.
 - Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren en vervang hem indien nodig.
 - De wasmachine kan zonder terugslagklep worden aangesloten.
 - Houd u aan de veiligheidsvoorschriften van het Waterleidingbedrijf.


AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

WATERAFVOERSLANG


- Aansluiting van de afvoerslang aan de waterafvoer.
1. Trek de afvoerslang van het rechter haakje af; zie pijl A in Afb. 1.
Belangrijk:
 Schroef de afvoerslang NIET los; zie pijl B in Afb. 1, anders bestaat er risico op lekkage (u kunt zich branden aan het hete water).
 2. Sluit de afvoerslang aan op de sifon of hang hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of een badkuip (zie Afb. 1).
 Kleine fonteintjes zijn niet geschikt voor dit doel.
 3. Min. afvoerhoogte: 70 cm
 Max. afvoerhoogte: 125 cm
 4. Indien het nodig is een verlengstuk te gebruiken, een slang van hetzelfde type gebruiken en de aansluitpennen vastzetten met klemmen. Max. lengte van de afvoerslang: 2,50 m.

Belangrijk:

vermijd knikken van de waterafvoerslang en maak hem goed vast, zodat hij tijdens het functioneren van de wasmachine niet kan vallen (zie Afb. 2).

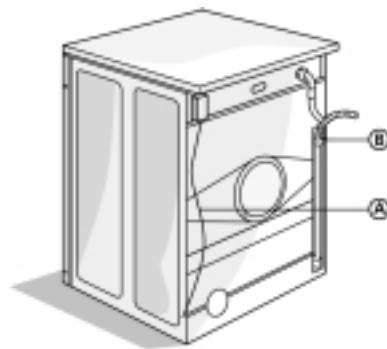

Afb. 1

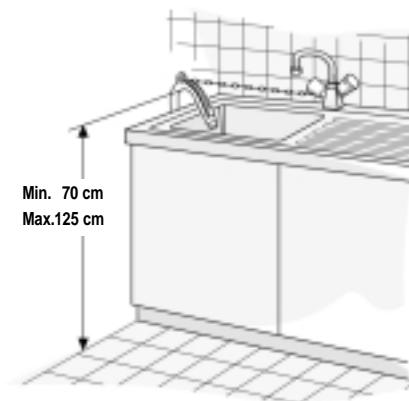

Afb. 2

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Houdt u zich aan de voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf.
- De elektrische aansluiting mag uitsluitend tot stand worden gebracht met een correct geïnstalleerd, geaard en geïsoleerd stopcontact.
- Het elektrische circuit moet geaard zijn.
 De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen of huisdieren, of schade aan voorwerpen, die te wijten zijn aan het veronachtzamen van bovengenoemde specificaties, af.
- De gegevens met betrekking tot de spanning, het opgenomen vermogen en de benodigde beveiliging staan op de binnenkant van de deur.
- De leiding voor aansluiting op het net mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.
- De wasmachine voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften van de EG- Richtlijn nr. 93/68/EEG en EN 60555.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen.